

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОК 33PS-1 ИЛИ 3

МОНТАЖ

Панель управления должна быть смонтирована в сухом месте поблизости от кабины сауны. Датчик термостата устанавливается на стене внутри сауны. Для предотвращения опаливания древесины обязательно соблюдайте все расстояния, указанные на плане размещения камина в сауне.

ТАЙМЕР

Регулятор таймера (2), являющийся главным выключателем дискретного типа вкл./выкл. (on/off), имеет 2 шкалы, выбираемые при помощи коромыслового переключателя (3) со встроенной сигнальной лампой. Для включения следует повернуть рукоятку по часовой стрелке: шкала А обеспечивает сначала рабочий диапазон в пределах 1-4 ч, а затем диапазон предварительной установки в пределах 1-8 ч, устанавливающий выключатель на время. Шкала В обеспечивает время работы вплоть до 12 ч.

После того, как нахождение в сауне закончилось, рукоятка таймера может быть повернута назад в положение выкл. (off), либо же она вернется в положение выкл. самостоятельно, по истечении установленного времени.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Термостат (1) регулирует температуру. Поверните его рукоятку по часовой стрелке для достижения бесступенчатого роста температуры в сауне. Установка регулятора температуры на 0 после каждого посещения сауны не обязательна. После того, как установленное значение температуры будет достигнуто, ручка может быть оставлена в таком положении.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЛАМПОЙ

Коромысловый выключатель (5) предназначен для соединения с осветительной арматурой сауны.

БЛОК ДАТЧИКА


Рекомендуемые монтажные размеры датчика представлены в инструкции камина. Термостойкий провод 4x0,5 мм (170°C) длиной 3 м входит в поставку. За пределами кабины сауны этот провод может быть удлинен обычным проводом низкого напряжения. Схема подключения датчика представлена на рис. 4.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Если температура в сауне возрастает слишком высоко (например, из-за неисправности термостата), то имеющийся в датчике предельный выключатель отключает питание. После того, как неисправность устранена, выключатель может быть квитирован.


Рис.3

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

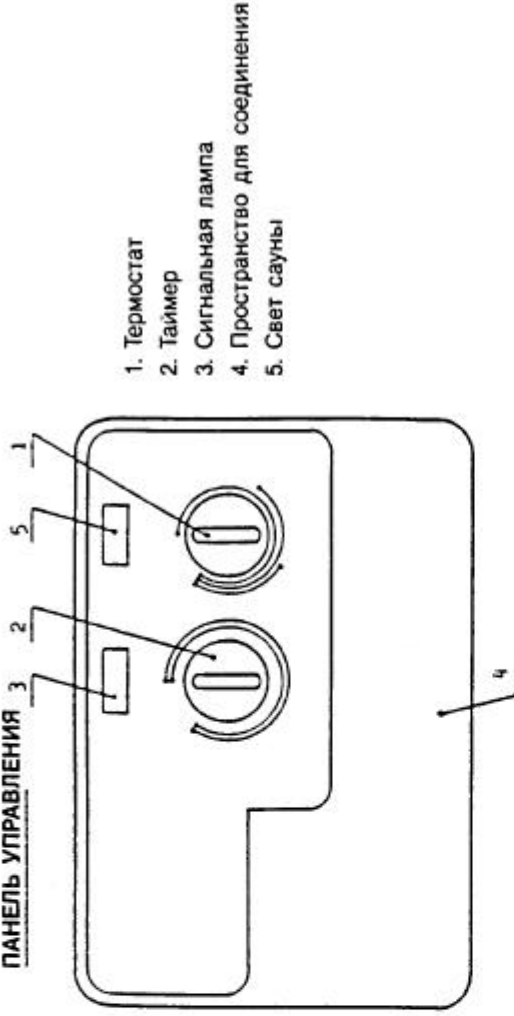

1. Термостат
2. Таймер
3. Сигнальная лампа
4. Пространство для соединения
5. Свет сауны

Рис.4



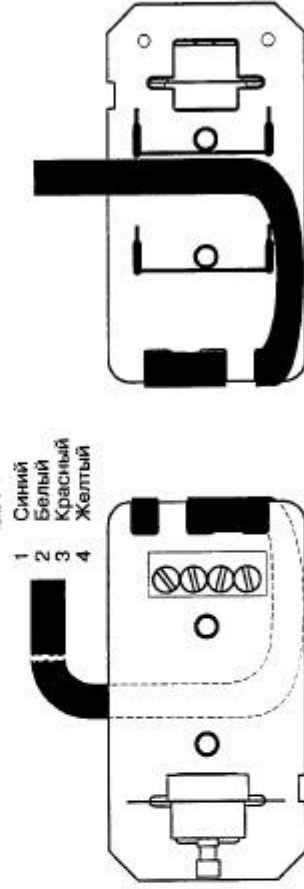


- 1 Синий
- 2 Белый
- 3 Красный
- 4 Желтый



Вид спереди

Вид сбоку

— Монтаж датчика

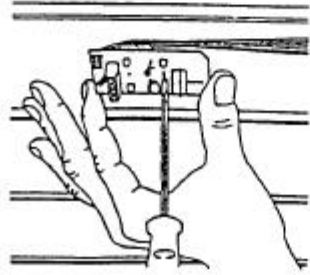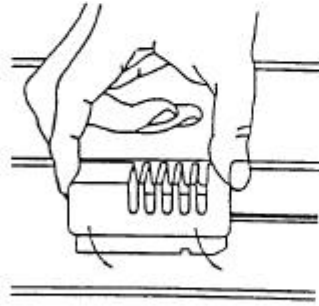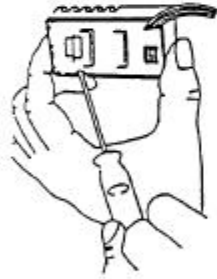

— Снятие крышки

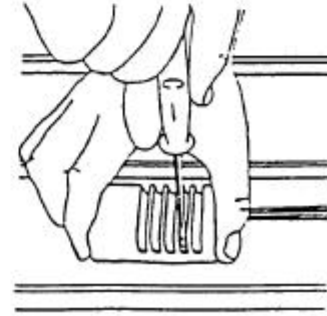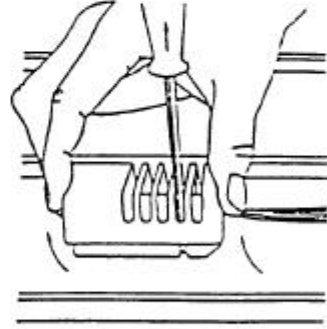

Датчик должен быть смонтирован согласно нижеприведенному рисунку. Несоблюдение этих инструкций может привести к перегреву и риску возникновения пожара.

