

## Lasioven asennusohjeet

- Lasioven asentaminen edellyttää kahta aikuista henkilöä.
- Lasiovi ei kestä kovia lyöntejä.
- Lattiaan tai seinään lyötyään lasiovi voi helposti särkyä.
- Älä koskaan laita lasiovea suoraan lattiaan! Laita ensin lattiaan joku pehmuste tai pienet puupalat, ja vasta sen jälkeen laita niiden päälle lasiovi. Jos aiot jättää lasioven toistaiseksi seinän viereen, niin seinälle on myös ensin laitettava joku pehmuste tai välipalat.

Ennen lasioven asentamista tarkista varmuuden vuoksi, että lasi on ehjä ja viaton. Mahdollisten vahinkojen huomattuasi ota välittömästi yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Andrese Dekoori AS ei vastaa tuotteen vahingoista, jotka on aiheuttanut:

- asiakkaan noudattamatta jääneistä käyttöohjeista;
- luonnonmullistuksista, onnettomuuksista ja asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta varomattomuudesta;
- tuotteen väärinkäyttämisen, pienkappaleiden, nesteiden, hyönteisten sekä luonnonolosuhteiden vaikutuksen vuoksi;

1. Tuotteen toimitettuaan paikalle avaa pakkaus ja tarkista, että kaikki tuoteosat pysyvät pakkauksessa. Pakkaukseen sisältyvät lasiovi, kaksi saranaa ja kahva. Kuljetusyhtiö eikä Andrese Dekoori AS eivät vastaa huomaamatta jääneistä puuttuvista tuoteosista.
2. Ennen lasioven asentamista tarkista, että oven aukon mitat (korkeus ja leveys) ovat oikeat, ja kaikki sen nurkat ovat 90° .
3. Asenna lasiovi aukkoon (ks. kuva 1) ja merkitse kynällä ruuvien kiinnityskohdat (ks. kuva 2). Muista, että ovikarmen yläreunaan on jätettävä noin 3–5 mm tyhjää väliä.



4. Laita lasiovi saranoineen seinän viereen. Tarkista varmuuden vuoksi, että lasiovi pysyy pystysuorassa asennossa ja vasta sen jälkeen vahvista saranat ruuveilla kiinni. Tarvittaessa merkitse kynällä ruuvien kiinnityskohdat, pora rei'ät, pistä pienet vaarnat reikiin ja vahvista saranat ruuveilla kiinni.

5. Viritä saranat kuusiokoloavaimella haluttuun asentoon. Älä viritä saranoita oven ollessa auki! (ks. kuva 2).



6. Lopussa laita ovinuppi kiinni.

**HUOM! Saranoiden kiinnitysruuvit on jännitettävä vähintään kerran kuukaudessa (ks. ovisaranoiden käyttöohjeet, kohta 5).**

### Saunaikkunan asennusohjeet

- Saunaikkunan asentaminen edellyttää kahta aikuista henkilöä.
- Saunaikkuna ei kestä kovia lyöntejä.
- Lattiaan tai seinään lyötyään saunaikkuna voi helposti särkyä.
- Älä koskaan laita saunaikkunaa suoraan lattiaan! Laita ensin lattiaan joku pehmuste tai pienet puupalat, ja vasta sen jälkeen laita niiden päälle saunaikkuna. Jos aiot jättää saunaikkunan toistaiseksi seinän viereen, niin seinälle on myös ensin laitettava joku pehmuste tai välipalat.

Ennen saunaikkunan asentamista tarkista varmuuden vuoksi, että lasi on ehjä ja viaton. Mahdollisten vahinkojen huomattuasi ota välittömästi yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Andrese Dekoori AS ei vastaa tuotteen vahingoista, jotka on aiheuttanut:

- asiakkaan noudattamatta jääneistä käyttöohjeista;
- luonnonmullistuksista, onnettomuuksista ja asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta varomattomuudesta;
- tuotteen väärinkäyttämisen, pienkappaleiden, nesteiden, hyönteisten sekä luonnonolosuhteiden vaikutuksen vuoksi;


1. Tuotteen toimitettuaan paikalle avaa pakkaus ja tarkista, että kaikki tuoteosat pysyvät pakkauksessa. Pakettiin sisältyvät ikkunalasi, U-listat (3kpl.) kiinnitysruuvit ja silikonit.

2. Ennen saunaikkunan asentamista tarkista, että oven aukon mitat (korkeus ja leveys) ovat oikeat, ja kaikki sen nurkat ovat 90° .

3. Asenna U-listat saunaikkunan ala- ja yläreunaan. Tarkista, että U-listat pysyvät saunaikkunan kummalla puolella tasaisesti (ks. kuva 1) ja merkitse kynällä ruuvien kiinnityskohdat (ks. kuva 2).



4. Kiinnitä ensin pystysuora U-lista oviaukon reunoihin (ks. kuva 3).

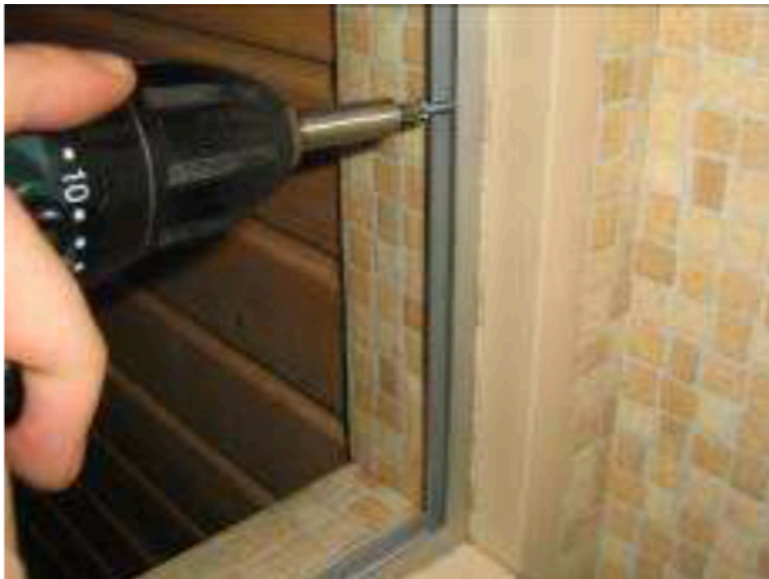

5. Kiinnitä ruuveilla U-lista oviaukon ala- ja yläreunaan (ks. kuvat 4 ja 4.1).



6. Tarkista, ettei ruuvin hattu törrötä U-listan pohjasta ulos, vaan jää täydellisesti ruuvin kiinnitysaukkoon (ks. kuva 5).



7. Laita U-listoihin silikonin paksuudeltaan noin 1–2mm (ks. silikonin käyttöohjeet).

8. Vedä ylä- ja alapuolinen U-lista vähän sivulle ja asenna niihin lasi (ks. kuva 3).



9. Asenna lasi hyvin varovaisesti U-listojen väliin. HUOM! Älä työnnä lasia loppuun, sillä äärimmäiset ruuvikiinnitysaukot pitävät jäädä toistaiseksi auki (ks. kuvat 8 ja 8.1).



10. Asenna U-listat ikkunan ja lasioven kanssa aukkoon. Tarkista, että ylä- ja alapuolinen U-lista pysyvät kummalta puolelta tasaisesti (ks. kuva 7).



11. Kiinnitä ylä- ja alapuolinen U-lista ruuveilla (ks. kuvat 8 ja 8.1). Tarkista, ettei ruuvin hattu törrötä U-listan pohjasta ulos, vaan jää täydellisesti ruuvinnitysaukkoon (ks. kuva 5).



12. Työnnä nyt lasi varovaisesti loppuun seinän suuntaan (ks. kuva 9).



13. Tarkista, että ikkunan ja lasioven väliin jää noin 3–5mm tyhjää väliä (väli voidaan muuttaa liikkumalla ikkunalasia (ks. kuva 10)).



14. Kuusiokoloavaimella ovisaranat pystyy laittamaan sopivaan asentoon (ks. kuva 11 ja saranoiden käyttöohjeet erikseen).



15. HUOM! Ennen saunan käyttämistä silikonille pitää välttämättä antaa kuivua vähintään 24 tuntia.

